



Ibanez www.ibanez.com
TONE-LOK
 EFFECTS PEDALS
DS7 DISTORTION
 Bedienungsanleitung



Der DS7 ist der vielseitigste ToneLok-Verzerrer, den es je gab. Er begeistert durch weiche, dynamische Überträge genauso wie durch urwüchsigen, kernigen Rock'n Roll — mit tagelangem Sustain... und tonnenweise Gain!



This equipment fully conforms to the protection requirements of the following EC Council Directives.

89/336/EEC : ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY


1. TECHNISCHE DATEN

Power supply 9V battery (S-006P) or AC109, AC309, AC509
 Current consumption... 11mA maximum
 Dimensions 125(D) x 75(W) x 53(H)
 Weight 440g (with battery)

2. HINWEISE


- Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Stecker in die Eingangsbuchse (IN) gesteckt wird. Den Stecker von der Eingangsbuchse abziehen, wenn die Einheit nicht verwendet wird, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Wenn die LED-Anzeige schwächer wird, verschlechtert sich die Klangqualität. In diesem Fall die Batterie möglichst sofort erneuern.
- Wenn Sie die Einheit für längere Zeit nicht verwenden, die Batterie entfernen, um mögliche Beschädigung durch ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Netzgerät verwenden möchten, nur das Netzgerät IBANEZ AC109, AC309 oder AC509 verwenden, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Schrauben an der Unterseite nicht entfernen.

3. AUSWECHSELN DER BATTERIE

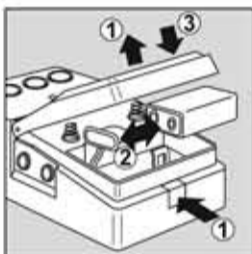

- ① Drücken Sie die Taste, um das Pedal zu öffnen. ② Geben Sie die Batteriehalterung frei und wechseln Sie die Batterie aus. ③ Schließen Sie das Pedal. Bei Betrieb mit Batterien wird die Eingangsbuchse als Stromversorgungsschalter verwendet. Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Stecker in die Eingangsbuchse gesteckt wird.

4. ANSCHLUSS DIAGRAMM

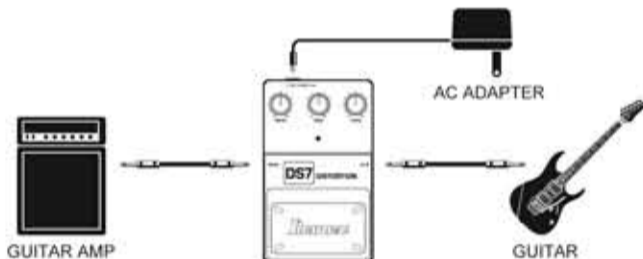

- Schalten Sie entweder die Stromversorgung aus oder verringern Sie die Lautstärke auf minimalen Pegel, wenn Sie die Verbindung herstellen, um Schädigung Ihres Gehörs und Beschädigung des Verstärkers zu verhüten.

5. BESCHREIBUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE



1

DRIVE

- Steuert den Verzerrungspegel. Die Verzerrungs- und Halteeffekte nehmen bei Drehung nach rechts zu.

3

LEVEL

- Regelt bei eingeschaltetem Effekt die Lautstärke.

5

FOOTSWITCH

- Schaltet mit jedem Drücken zwischen dem Effekt und dem normalen Status um. Wenn der Effekt eingeschaltet ist, leuchtet die LED.

2

TONE

- Der Hochtongbereich wird bei Drehung nach rechts verstärkt und bei Drehung nach links verringert.


4

LED INDICATOR


- Leuchtet auf, wenn der Effekt eingeschaltet ist. Dient auch zur Batterieprüfung; wenn daher diese Anzeige schwächer wird, die Batterie erneuern.

5

6. MUSTER-EINSTELLUNG

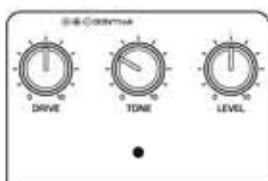

CRUNCH RHYTHM

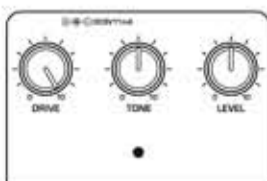

COOL LEAD TONES